


- 1 Erteleme göstergesi
- 2 Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi
- 3 Parlaticı Eksikliği Uyarı lambası
- 4 Tuz Eksikliği Uyarı göstergesi
- 5 Açık Kapalı Kontrol lambası
- 6 Program Takip lambaları
- 7 Başla / Bekle / İptal tuşu
- 8 Az bulaşık tuşu
- 9 Tutamak
- 10 Erteleme tuşu

Fonksiyon tuşları

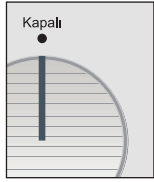

Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi

Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçildiğinde Açık Uyarı kontrol lambası yanar, Kapalı konumuna getirdiğinizde söner.



Başla / Bekle / İptal tuşu

Başla / Bekle / İptal düğmesine bastığınızda seçmiş olduğunuz yıkama programı çalışmaya başlar. Program sırasında herhangi bir nedenle kapıyı açmanız gerekirse, Başla / Bekle / İptal düğmesine basıp programı durdurduktan sonra kapıyı açın. Programı yeniden başlatmak için kapıyı kapayıp Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.

- △ Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile makinenizi açtıktan sonra, Başla / Bekle / İptal düğmesine basmadan önce 2 saniye bekleyin.

Az Bulaşık Tuşu

Makinenizi tam doldurmadan çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıklarınızı makinenizin içerisine istediğiniz gibi yerleştiriniz. Önce Açma / Kapatma tuşuna basınız. Dilediğiniz programı seçtikten sonra Az Bulaşık tuşuna basınız, tuş üzerindeki lambanın yandığını görünüz. Başla/Bekle/İptal tuşuna basarak programı çalıştırınız böylelikle su ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz. Az Bulaşık seçeneği ile alt ve üst sepetinizin her yerini kullanabilirsiniz.

- △ En son kullandığınız yıkama programında Az Bulaşık fonksiyonunu kullandıysanız, bir sonraki seçtiğiniz yıkama programında da Az Bulaşık fonksiyonu aktif durumda kalır. Yeni seçtiğiniz programda Az Bulaşık fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, tuşa basarak Az Bulaşık fonksiyonunu devre dışı bırakın.
- △ Az Bulaşık fonksiyonu program süresinde değişikliğe neden olabilir.

Programın iptal edilmesi

Program çalışırken iptal etmek için Başla / Bekle / İptal düğmesine 3 saniye basın. Yıkama ve Kurutma lambaları yanıp sönmeye başlayınca bırakın. Makine içerisindeki su 45 saniye içinde tahliye edilecektir. Yıkama ve Kurutma lambaları sönmüş Bitti lambası yandığında program iptal edilmiş olacaktır. Sonrasında yeni bir program seçip çalıştırabilirsiniz.

- △ İptal ettiğiniz programın kaldığı adıma bağlı olarak makinede ve / veya yıkanan parçalar üzerinde deterjan veya parlaticı kalabilir.



Program takibi

Seçtiğiniz programın bulunduğu program adımını, kontrol panelindeki program adımı takip lambalarından izleyebilirsiniz. Seçtiğiniz yıkama programı bittiğinde Bitti lambası yanar.

- △ Kurutma lambası yanıyorsa makine yaklaşık 35-45 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- △ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesini kapalı konuma getirin.



Erteleme

Erteleme tuşunu kullanarak programın başlama zamanını 9 saate kadar erteleyebilirsiniz. Ertelemeyi yaptıktan sonra Başla/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme bittiğinde program otomatik olarak başlayacaktır.

Erteleme tuşuna her bastığınızda sırasıyla 3-6-9 saat lambaları yanıp sönmeye başlar. Seçtiğiniz erteleme lambası yanıp sönmekteyken, Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda erteleme lambası sürekli yanar ve geri sayım başlar. Erteleme süresi tamamlandığında erteleme lambası söner ve seçtiğiniz yıkama programı çalışmaya başlar.

- △ 9 saat erteleme lambası yanıp sönmekteyken Erteleme Tuşuna basarsanız, erteleme lambaları söner. Erteleme Lambaları sönmüş durumda iken Başlat/Bekle/İptal tuşuna bastığınızda seçtiğiniz program erteleme olmaksızın başlayacaktır.
- △ Ertelemeye kalan süreyi erteleme lambalarından takip edebilirsiniz. Örneğin: 9 saat erteleme seçeneğini seçtiğinizde, yıkama programına başlama süresi 6 saat kaldığında 6 saat lambası, 3 saat kaldığında ise 3 saat lambası yanar durumda olacaktır.

Zaman Ertelemenin değiştirilmesi

Başlat/Bekle/İptal tuşuna basın. Erteleme süresi lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Erteleme tuşuna tekrar basarak yeni erteleme süresini seçebilirsiniz. Tekrar Başlat/Bekle/İptal tuşuna basarak hafızaya alınız.

Zaman Ertelemeyi iptal etmek için

Başlat/Bekle/İptal tuşuna 3 saniye boyunca basınız. Seçtiğiniz erteleme süresi iptal edilmiş olacaktır. İptal işlemi başladığında 30 saniye süreyle güvenlik için makinenin içinde kalmış olabilecek su tahliye edilir.

Makinenizin çalıştırılması

1. Musluğu açın.
2. Fişi prize takın.
3. Bulaşık makinesinin kapısını açın.
4. Bulaşıklarınızı kullanma kılavuzunda verilen bilgiler doğrultusunda yerleştirin.
5. Alt ve üst pervanenin serbestçe döndüğünden emin olun.
6. Deterjan bölgesine yeterli miktarda deterjan koyup kapağını kapayın.
7. Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesi ile bir program seçerek Açık Uyarı Kontrol Lambasının yandığından emin olun.
8. Tuz ve Parlatıcı Eksikliği Uyarı göstergelerinin yanıp yanmadığını kontrol ederek gerekirse tuz ve / veya parlatıcı ilave edin.
- △ Piyasadaki farklı markaların farklı tuz tanecik boyutuna sahip olmasına ve su sertliğine bağlı olarak tuzun su içinde çözünmesi birkaç saat sürebilir. Bu nedenle tuzun makineye doldurulmasından sonra Tuz Eksikliği Uyarı lambası belirli bir süre yanmaya devam eder.
9. "Program ve tüketim tablosu"nu kullanarak en uygun programı seçin.
10. Başla/Bekle/İptal düğmesine basarak programı başlatın.
- △ Makine çalışırken kapısını açmamaya özen gösterin. Eğer açmanız gerekirse, güvenlik sistemi devreye girip makinenizi durduracaktır. Makinenizin kapısını açtığınızda buhar çıkacaktır, dikkatli olun. Kapıyı kapadığınızda yıkama programı devam edecektir.
- △ Kurutma lambası yanıyorrsa makine yaklaşık 30-60 dakika sessiz olarak kurutma yapar. Bu süre sonunda Kurutma lambası söner ve Bitti lambası yanar.
- △ Makinenizi kapatmadan önce mutlaka kurutmanın tamamlanmasını bekleyin. Bitti lambası yandıktan sonra Açma / Kapatma / Program Seçim düğmesini Kapalı konuma getirerek makineyi kapatın.
11. Musluğu kapayın.
12. Fişi prizden çıkarın.
13. Bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra makinenin içinde yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakın. Bu süre içinde makinenizin kapısını aralık bırakırsanız bulaşıklarınız daha kısa sürede kuruyacaktır. Bu işlem makinenizin kurutma etkinliğini arttıracaktır.

Program ve tüketim tablosu

Program numarası	1 Referans *	2	3	4
Program adı	Ekonomi	Yoğun	Hızlı 58'	Mini 30'
Yıkama sıcaklığı	50°C	70°C	60°C	35°C
Kirlilik düzeyi	Beklemiş normal kirli günlük bulaşıkların en ekonomik şekilde yıkanması için uygundur.	Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	Beklemiş normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkanması için günlük yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçmiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkanması için uygundur.
Deterjan miktarı A=25 cm ³ /15 cm ³ B=5 cm ³	A+B	A+B	A+B	A
Program akışı	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Ön Yıkama ▼ Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Kurutma ▼ Son	Yıkama ▼ Soğuk Durulama ▼ Sıcak Durulama ▼ Son
Program süresi (dakika)	185	115	58	30
Su Tüketimi (litre)	12	17.5	11.8	11.8
Elektrik Tüketimi (kWsaat)	1.02	1.67	1.32	0.79

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir.

* Test Enstitüleri için referans program. EN 50242 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz bölgesinin ve parlatıcı bölgesinin dolu olması durumunda yapılmalıdır.